
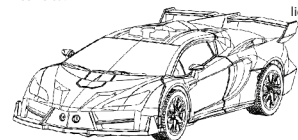


INSTRUCTION MANUAL FOR THE RC ROBOT RACER

EN


1. Functions introduction of remote control

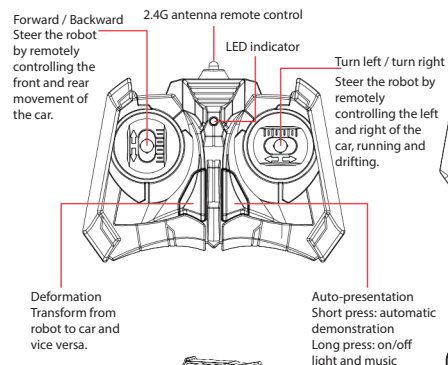


Remote control car

Frequency connection:
First, insert the batteries into the controller and the car. As soon as the controller has power, a red light will flash. Press the on/off button on the car to allow the frequency link to be established. When the connection is complete, the red light will turn off.


2. Battery installation

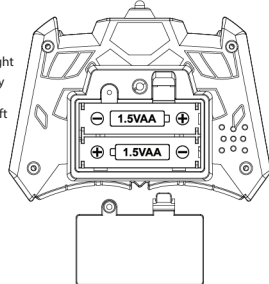

Use 2x 1.5V "AA" batteries (not included)

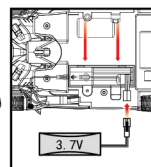

RC car (battery included)

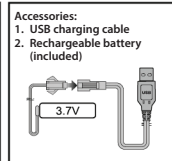


Note: Remove the battery if it remains unused for a long period of time.

USB CHARGING INSTRUCTIONS:

- The battery must be fully charged for the first time to ensure sufficient power. If the battery is not used for a long time, it will get over-discharged. Overcharging could also shorten the battery's life.
- Users should check the wires, plugs, housings and related components regularly.
- If they are damaged, please contact the seller for replacement.
- Use the correct adapter for charging:
Input: 100-240V ~ 50/60Hz 0.2A;
Output: 5.0V $\pm$ 500MA 0.5-1.5A. Do not use a quick charger.

Charging instructions: To charge the battery, connect the USB-charging cable to the battery on one side and to a power source with USB socket on the other.



3. Remote control operation instruction

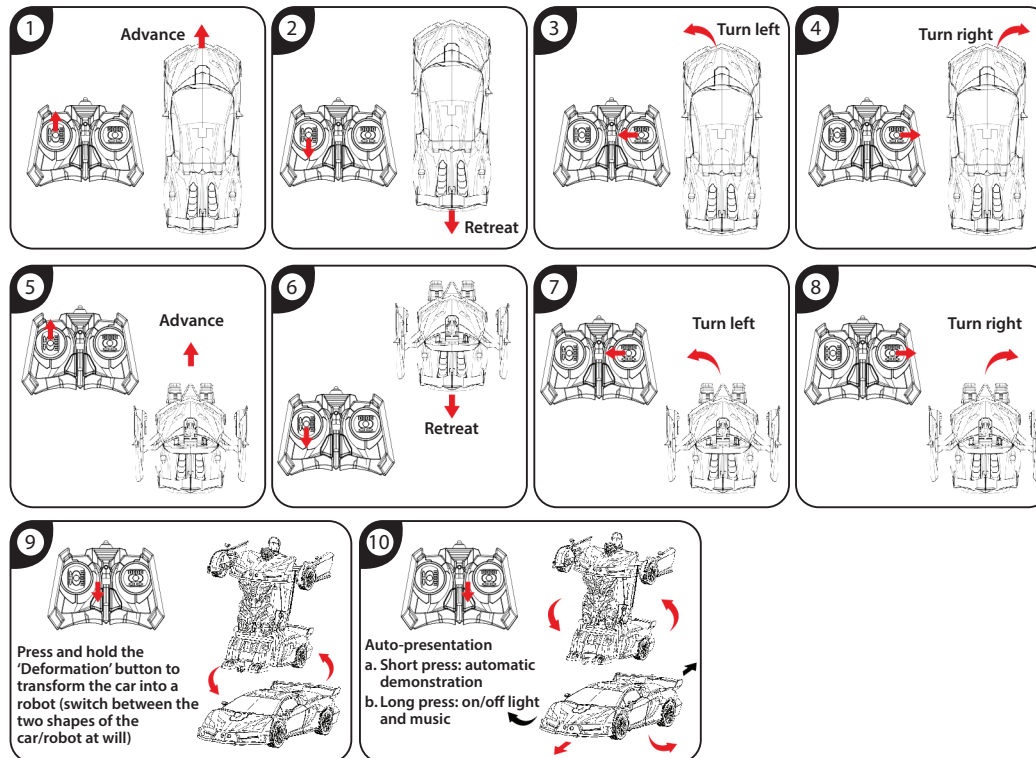

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE RC ROBOT RACER

NL


1. Introductie van controller functies

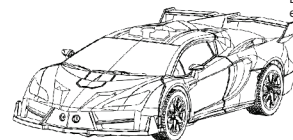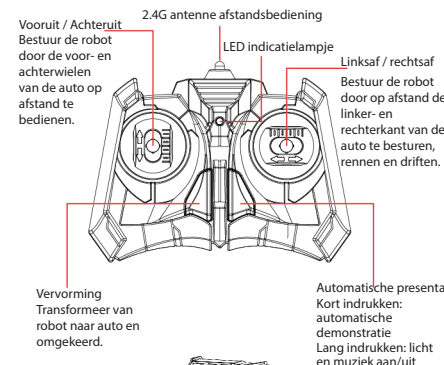


Op afstand bestuurbare auto

Frequentie verbinding
Plaats batterijen in de controller en de auto. Zodra de controller stroom heeft, gaat er een rood lampje knipperen. Schakel de auto in met de aan/uit-knop om de frequentieverbinding tot stand te brengen. Wanneer de verbinding is gemaakt, gaat het rode lampje uit.


2. Batterij installatie

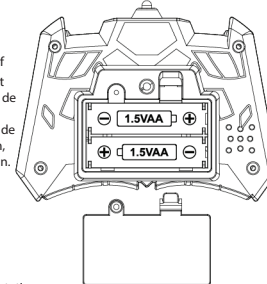

Gebruik 2x 1,5V "AA"-batterijen (niet meegeleverd)

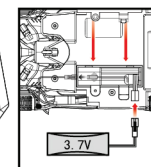

RC auto (batterij inbegrepen)

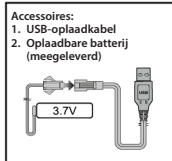

Opmerking: Verwijder de batterij als deze lange tijd ongebruikt blijft.

INSTRUCTIES OPLADEN VIA USB

- De batterij moet de eerste keer volledig worden opgeladen om voldoende vermogen te garanderen. Als de batterij lange tijd niet wordt gebruikt, raakt deze overladen. Overbelasting kan ook de levensduur van de batterij verkorten.
- Gebruikers moeten de draden, stekkers, behuizingen en aanverwante onderdelen regelmatig controleren. Als ze beschadigd zijn, neem dan contact op met de verkoper voor vervanging.
- Gebruik de juiste adapter voor het opladen:
a. a.Ingang: 100-240V ~ 50/60Hz 0,2A;
b. b.Uitgang: 5,0V $\pm$ 500MA 0,5-1,5A. Gebruik geen snellader.
- Opladingsinstructies: Om de batterij op te laden, sluit je de USB-oplaadkabel aan op de batterij aan de ene kant en op een voedingsbron met USB-aansluiting aan de andere kant.

3. Bedieningsinstructie afstandsbediening

